


Dørtelefon:

iLOFT TELEFON MANUAL

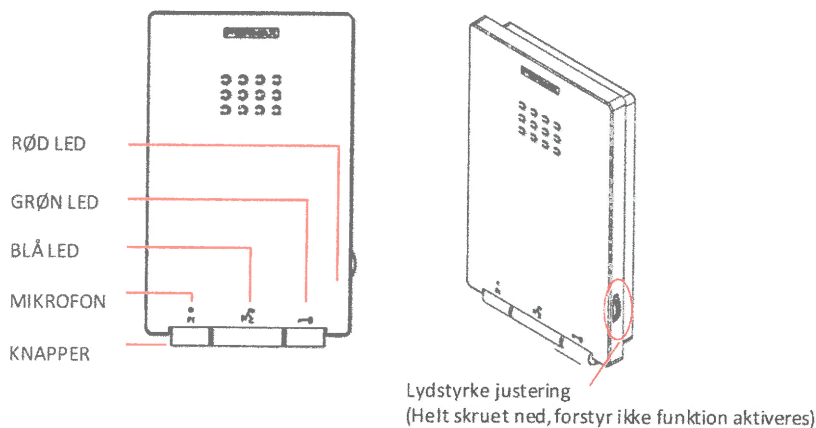

Åbning af dør / port:

Ved tryk på denne knap åbnes døren / porten



Aktivering af samtale:

Ved tryk på denne knap aktiveres samtale, max. 30 sek. efter første ring. Den blå LED diode blinker imens samtalen er aktiv.

Afslut samtale: tryk på knappen igen.

Når samtalen er sluttet, slukkes den blå LED diode.



Ekstrafunktion: (bestemmes af installatøren)

Led Signaler

STATUS (Telefon)	Blå LED 	Grøn LED 	Rød LED 
Ikke programmeret	Blinker langsomt		
Standby			
Opkald	Blinker hurtigt		
Samtale igang	Lyser konstant		
Lyd udgående (simplexmode)	Lyser konstant		
Lyd inggående (simplexmode)	Blinker langsomt		
Forstyr ikke			Lyser konstant
Auto Åbning (Doktor-relæ)		Blinker langsomt	
Vælg Ringetone Panel 1			Blinker langsomt
Vælg Ringetone Panel 2			Blinker hurtigt

Brug

Besvarelse af opkald.



Ved opkald fra dørstation: der lyder en ringetone, som bliver sendt ud igennem dørtelefonen og dørstationen giver en tilbagemeldingstone.

Ved opkald til telefonen har brugeren 30 sekunder til besvare. Den blå LED diode blinker, når der er et opkald.

Aktivering af samtale: Når et opkald modtages, tryk på denne  knap for at tale til gæsten.

Håndfri tale: Den blå LED diode forbliver tændt under samtale.

Læg på: tryk  for at afslutte samtalen. Hvis du ikke trykker, bliver den automatisk afbrudt efter 90 sekunder. Dette ses ved at den blå led diode slukker.

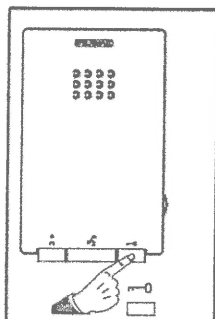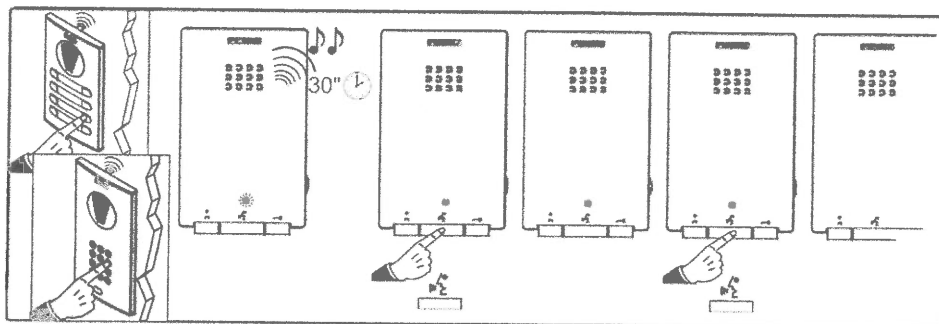

Åbning af Dør

Du kan kun åbne døren når der modtages et opkald. Tryk på denne knap: .

Ændring af ringetone.

Hold knappen  inde i 5 sekunder indtil du hører et "bip" (den røde diode blinker langsomt) Tryk på knappen F1 for at vælge ringetone, den sidste ringetone der er afspillet er den valgte. Tryk på knappen  2 gange for at afslutte programmeringen.